WÄNDE & BÖDEN

1 x 1 für schlaue Rechner: Parkett-Sanierung mit Legno Smart-Öl von ADLER

Ein Produkt, ein Auftrag: Mit dem neuen Legno Smart-Öl von ADLER lassen sich alte Holzböden schnell und einfach auffrischen. Das 2K-High-Solid-Öl sorgt für ein besonders widerstandsfähiges Ergebnis.

18 Jahre, zwei Kinder, ein Hund? Das ist eine einfache Rechnung: Der eine oder andere Kratzer und so manches Mätzchen im Parkett legen Zeugnis vom Familienalltag ab. Doch durch eine Sanierung Legno Smart-Öl von ADLER erhält der alte Boden wieder Bestnoten: Schönheit, Widerstandsfähigkeit und Belastbarkeit fallen „Sehr zufriedenstellend“ aus!

Das Material

Mit dem innovativen Legno Smart-Öl von ADLER lassen sich nicht nur Möbel und Holzelemente im Innenausbau natürlich schützen und veredeln. Auch für die Neubeschichtung oder Renovierung von Parkettböden ist das Zwei-Komponenten-Öl bestens geeignet. Es überzeugt mit einer besonders hohen chemischen und mechanischen Widerstandsfähigkeit und sehr guter Rutschfestigkeit (Rutschhemmklasse R11). Legno Smart-Öl ist farblos und in vielen verschiedenen Farbtönen erhältlich. Die breite Palette ermöglicht es, individuelle Akzente zu setzen. Für den Boden in unserem Beispiel fiel die Wahl auf eine leicht rötlich eingefärbte Variante, um Charakter und Schönheit des Birnenholzes zu unterstreichen. Das Einschichtöl wird mit dem Härter Legno Hardener geliefert und verarbeitet.

19.03.2026

Verwendete Produkte

Legno Smart-Öl

Schritte

Schritt 1: Grobschliff

Zuallererst muss die alte Beschichtung entfernt werden: Schleifen Sie den Holzboden sorgfältig mit einer Bandschleif- oder Tellermaschine ab. Montieren Sie die Sockelleisten ab und arbeiten Sie an den Randbereichen mit einem Handschleifgerät. Ideal ist eine Körnung zwischen 40 und 60.

Schritt 2: Ausspachteln

Tiefere Schadstellen beheben Sie am besten mit Vivido Floor Fill von ADLER: Aus dem wasserbasierten Gel können Sie mit dem Schleifstaub eine Paste anrühren, mit der sich Kratzer, Risse und Beschädigungen ausspachteln lassen.

Schritt 3: Feinschliff

Dann erfolgt der Feinschliff mit Körnung 100 bis 120. Wiederum leistet Ihnen die Tellerschleifmaschine treue Dienste.

Schritt 4: Wässern

Optional, aber für eine höhere Gleichmäßigkeit und Beständigkeit der Oberfläche vorteilhaft: Nebelfeuchtes Wässern des geschliffenen Bodens, dann diesen für einige Stunden trocknen lassen.

Schritt 5: Härter

Jetzt geht’s ans Eingemachte: Rühren Sie den Härter in das Legno Smart-Öl ein und arbeiten Sie rasch weiter.

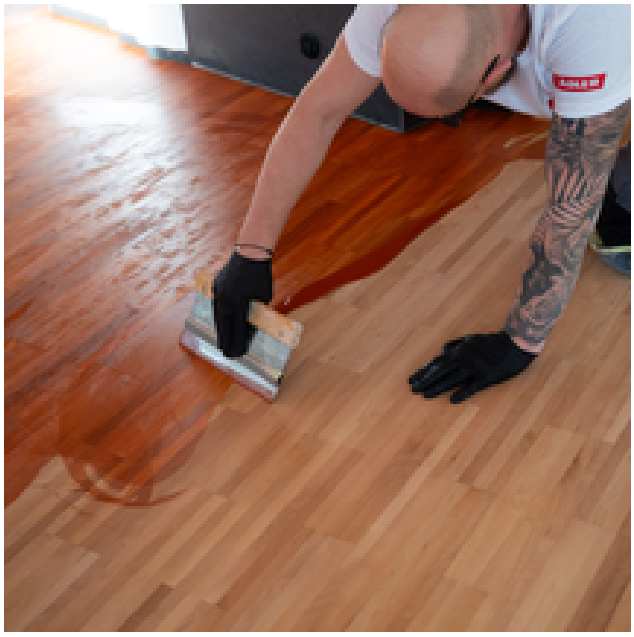

Schritt 6: Auftrag

Apply the Legno Smart Oil Legno Smart-Öl and spread it evenly and efficiently using a floor trowel or squeegee.

Schritt 7: Einpadden

Das beste Ergebnis erzielen Sie, wenn Sie das Öl nun sorgfältig mit der Maschine ins Holz einarbeiten: Zuerst schleifen Sie es mit einem feinkörnigen Pad leicht ein, dann wird es mit einem schleifmittelfreien Pad einpoliert. Anschließend folgt ein finaler Durchgang mit einem Baumwolltuch, um etwaige Materialüberschüsse zu entfernen.

Das Ergebnis

Nach Trocknung bei guter Belüftung und Temperaturen um die 20 Grad sollte das Parkett bereits am nächsten Tag wieder vorsichtig begehbar sein. Der Lohn für diese wirklich nicht schwierige Renovierungs-Aufgabe, die nur wenige Stunden in Anspruch nimmt, ist ein strahlend schöner Boden, der mit neuer Frische begeistert und für die Beanspruchungen der kommenden Jahre bestens gewappnet ist!

Bildergalerie